


CONNOISSEUR

コニサー施工・取扱説明書

J・W-style 枠 片開きドア

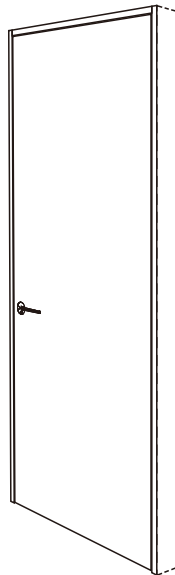

●この説明書には下記のマークを付けています。



拡大損害が予想される事項



禁止行為



分解禁止



必ず行う

●第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。

●この説明書は保証書を兼用しています。大切に保管してください。

●『本製品』に関するお問い合わせは、お買い求めに販売店もしくは弊社にご連絡ください。



このたびは当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この商品は、サイズやカラーのバリエーションを幅広く取り揃えたシンプルデザインの室内用ドアです。

この取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご利用ください。

1 施工上の注意

コニサーを長期間、安全にご利用いただけるように、またトラブルの無い確実な施工をしていただくために、以下のことを必ずお守りください。



コニサーは一般住宅の室内用ドアです。他の用途へのご使用はおやめください。



扉・枠・金具に工具をぶつけたり、運搬時に引きずらないようご注意ください。傷を付ける恐れがあります。



照明、ストーブ等に近づけすぎないでください。
熱による天然木突板の変色、膨れ等の原因になります。




枠の水平・垂直を確認してから取付けてください。
扉が閉まらない原因となります。



工事が終了するまでの間、扉を壁に立て掛けたり、床に寝かせて保管しないでください。



風の強い地域、吹き抜け、高層階等でガラスドアを取り付ける場合、ドアストッパーをご使用ください。強くドアが開ると衝突でガラスが割れる恐れがあります。
※ドアストッパーは、ドアの先端部に取付けてください。



2 安全上の注意

ご使用の前によく読んでください。



注意 ケガや器物損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
⊘	●『扉本体』と枠のすき間に手や指をいれない。	指の挟み込みなどケガのおそれがある。
⊘	●分解・改造をしない。	器物損傷の原因になる。
⊘	●小さな子どものいる家庭では、ぶつかったり、ぶら下がったりしないようにする。	ケガや器物損傷の原因になる。
⊘	●ガラス入りの『扉本体』は、ガラスに物をぶつけるなど、強い衝撃を与えない。	ケガや器物損傷の原因になる。
⊘	●『扉本体』を急激に開閉するなど強い衝撃を与えない。	ケガや『扉本体』など器物損傷の原因になる。
⊘	●部品に潤滑油やグリスを注さない。	部品の割れや変形、変色を生じるおそれがある。
⊘	●ネジが緩んだ状態で使用しない。	丁番など金具に負担がかかり、『扉本体』開かなくなるおそれがある。定期的にネジの締め直しを行う。
⊘	●ストーブなどの熱源を近づけたり、直接クーラーの風をあてたりしない。	『扉本体』が変形するおそれがある。
!	●『扉本体』を開める際に『扉本体』の下の際間に足を挟まないよう注意する。	ケガのおそれがある。
⊘	●『扉本体』や『レバーハンドル』などにぶらさがらない。	ケガや器物損傷の原因になる。
!	●強風の場合や強風が吹くおそれがある場合は、『扉本体』を開めるか、ドアストッパーを必ず使用する。	ケガや器物損傷の原因になる。
⊘	●『レバーハンドル』以外の箇所を持って操作しない。	指詰めなどケガのおそれがある。

3 お手入れの方法




注意 ケガや器物損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
⊘	●シンナー、ベンジン、アルコール及び有機溶剤を含むクリーナーなどは使用しない。	変色やクラックなどの劣化の原因になる。

4 準備

- 梱包を開けて部品を確認してください。
- 開口部の幅・高さの寸法を十分に確保してください。
- 柱の垂直、床・まぐさの水平を、下げ振り・水準器でよく確認してください。垂直、水平が出ていない場合、下記の原因となります。
- 枠の固定下地は扉重量が十分耐えうる構造としてください。吊元側は補強桟木をダブルにしてください。扉の重みに壁が耐えられず、建具が床をする場合があります。

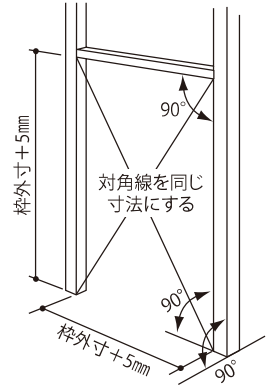


図のようなことがあった場合、扉が閉まらないことがあります。




5 施工の前に

枠を組み立ててください。
※同梱のビスをご使用ください。

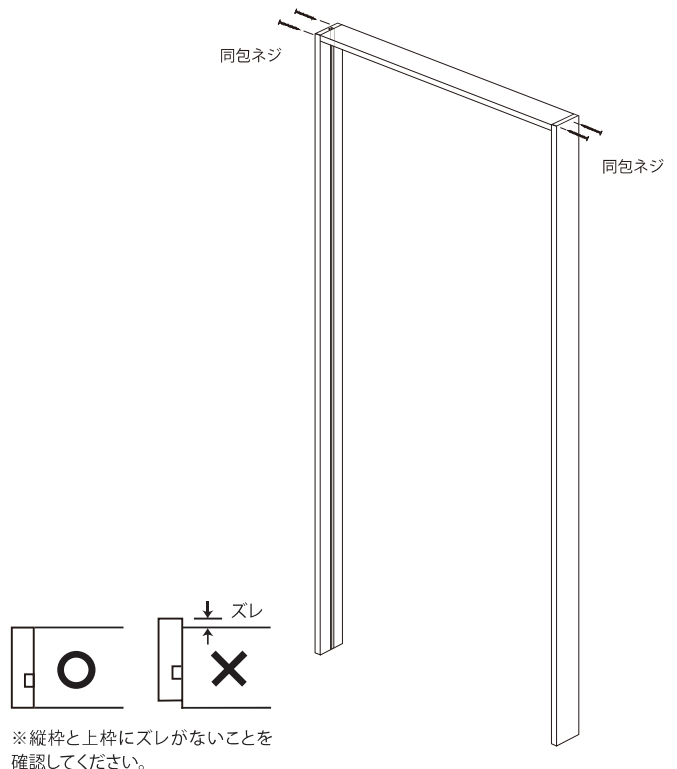

※縦枠と上枠にスレがないことを確認してください。

6 全体図

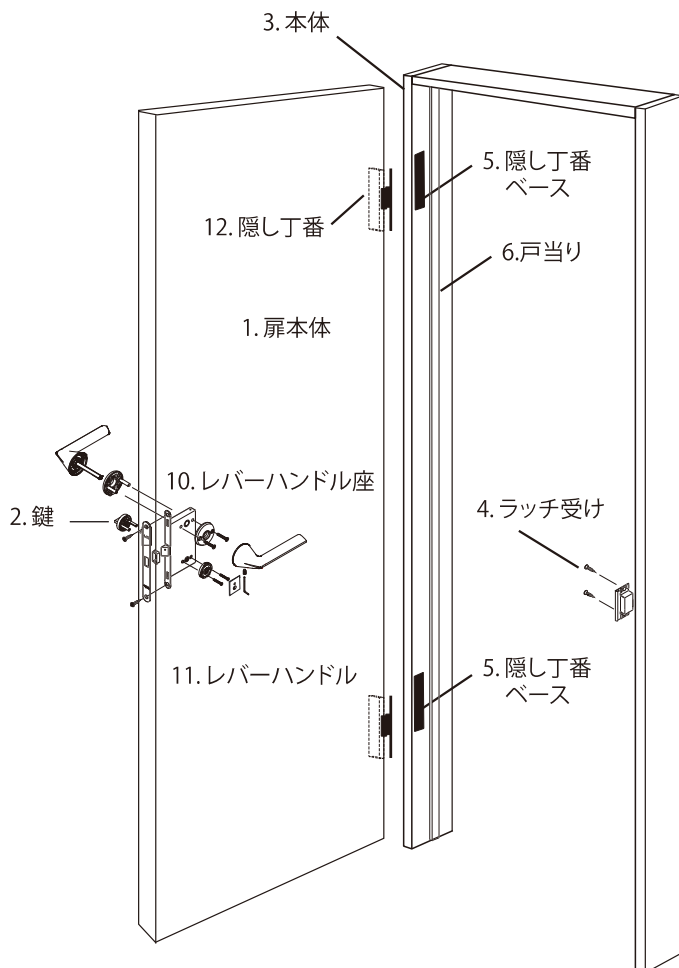

【扉】

番号	名称	数量
1	扉本体	1
2	錠(取付済)	1

【枠】

番号	名称	数量
3	枠本体 ※ 3 方枠(縦枠 2、上枠 1)	1
4	ラッチ受け(取付済)	1
5	隠し丁番枠側取付ベース(取付済)	2
6	戸当り(戸先側縦用のみクッション付)	縦用 2 横用 1
7	戸当り取付用接着剤	1
8	枠組立ネジ(Φ3.8×60)	4
9	木枠調整ネジ(Φ4.5×50)～木枠施工用～	15

【取付金物】

番号	名称	数量
10	レバーハンドル座	1
11	レバーハンドル	1
12	隠し丁番	2
13	丁番取付ネジ M5×6(枠側用)	4
14	丁番取付ネジ Φ4×20(扉側用)	8

【その他】

番号	名称	数量
15	コニサー施工・取付説明書(本紙)	1

※必ずお施主様にお渡しください。


【梱包数】

①扉セット+②枠セット+③部品箱

7 施工手順


【開口部への枠の取付】

- ① 枠を開口部にはめこんで丁番側の枠上端より 100mm の位置へ戸当り溝から枠調整ビスで仮固定してください。
- ② 下げ振りをを使って垂直をだしてから、枠下端より 100mm の位置へ戸当り溝から枠調整ビスで仮固定してください。
- ③ 水準器で上枠の水平を見ながらラッチ側の開口部上端より 100mm の位置へ戸当り溝から枠調整ビスで仮固定してください。
- ④ 下げ振りをを使って垂直をだしてから、ラッチ側の枠下端より 100mm の位置へ戸当り溝から枠調整ビスで仮固定してください。

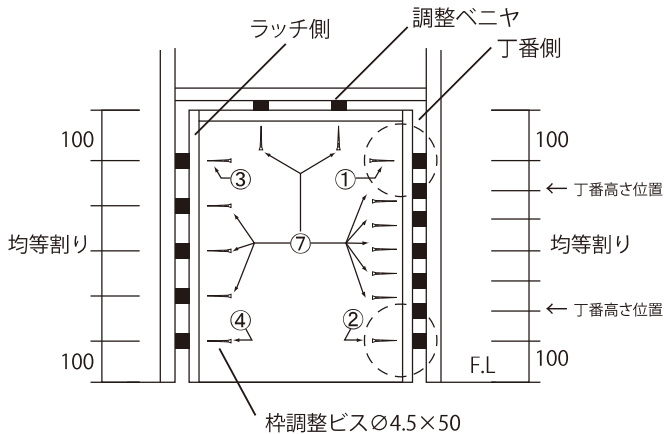


- ⑤ 枠の左右調整は次の様に行ってください。

A. まず枠調整ビスで枠を固定します。

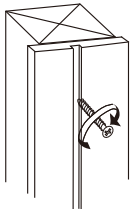


B. 枠調整ビスを回すことで、柱と枠の間の隙間を調整することが出来ます。

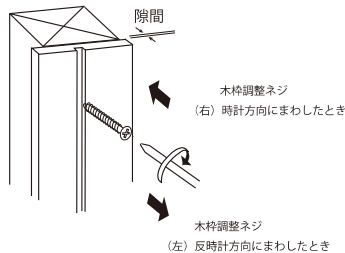

- 枠調整ビスでの調整には必ず手動ドライバーをご使用ください。電動ドライバーを使用すると、ビス頭がつぶれ調整ができなくなります。
- 調整丁番は施工後の経時変化のための微調整ですので枠の調整はしっかり行ってください。

- ⑥ 調整後、枠調整ビスの上下に木工ボンド（現場手配）を塗った調整ベニヤ（幅＝柱幅程度 × 高さ＝100mm 以上）を入れてください。

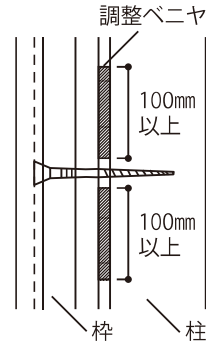

手順①②③④部分の調整ベニヤは左図のようにビスの上下に入れてください。



調整ベニヤを入れないと、枠がぐらつき、丁番が破損したり、壁と枠の間にスキマが発生する恐れがあります。

- ⑦ 枠の前後、左右のたわみがない様に調整後、調整ベニヤを入れて残りの枠調整ビスで本固定してください。



● 丁番側縦枠のみ上下丁番センター部の戸当り溝からも枠固定してください。



● 枠の水平・垂直を必ず確認してから取付けてください。扉が閉まらない原因となります。



たおれ



たいこ



つつみ



傾き




ねじれ

8 戸当りの取付

戸当り（現場正寸カット後）をドア枠に接着してください。
※必ず同梱の接着剤を使用してください

戸当りは縦勝ちで施工してください。

戸当り溝に同梱の接着剤を塗布してください。

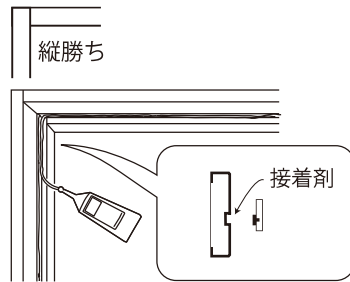

接着剤がまんべんなく行き渡るよう、上図のように塗布してください。
接着剤の量が少ないと扉の開閉時に戸当りが外れる恐れがあります。
戸当りは市販の酢基接着剤では接着できません。

9 扉の吊り込み

扉に丁番を取付けてから扉を吊り込んでください。
取付・吊り込み方法は丁番に同梱の取付説明書をご覧ください。

10 吊元の確認

吊元に対して、ラッチ先端の向き確認してください。

〔右吊元の場合〕



〔左吊元の場合〕



ラッチ先端

ラッチ先端

11 レバーの取付

レバーハンドル座とレバーハンドルを取付けてください。
取付方法はレバーハンドルセットに同梱の取付説明書をご覧ください。


12 丁番の調整

丁番の調整方法は丁番に同梱の取付説明書をご覧ください。


13 ラッチ受けの調整

【調整方法】


扉がガタついたり、ラッチが掛かりにくい場合は、ラッチ受けセンターの調整ネジにて調整してください。

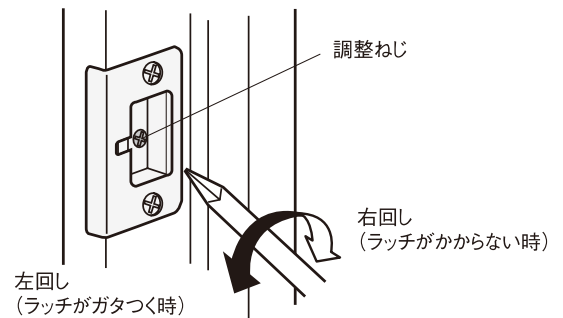

●ドアがガタつく場合

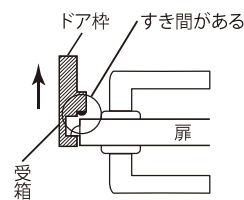


●ラッチがかからない場合

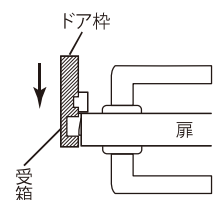

●ネジが緩んだ状態で使用すると、錠に負担が掛かり扉が開かなくなる事故に繋がる恐れがあるので、ネジの増し締めをお願いします。
●レバーハンドル等を中性洗剤以外の洗剤や漂白剤・シンナーなどでは、絶対に拭かないでください。

14 養生

工事が完成するまで扉・枠をダンボールなどで養生してください。その際、養生テープを枠・建具に直貼り使用すると、表面シートが剥がれる事がありますので、直接貼らないようにしてください。金具は布・ミラーマットなどで養生してください。

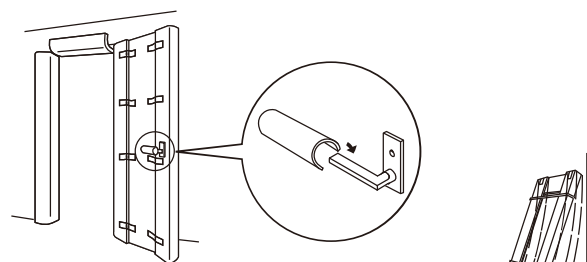

※扉は壁に立てかけて保管しないでください。反りの原因になります。

×




×





15 寸法図

正面図

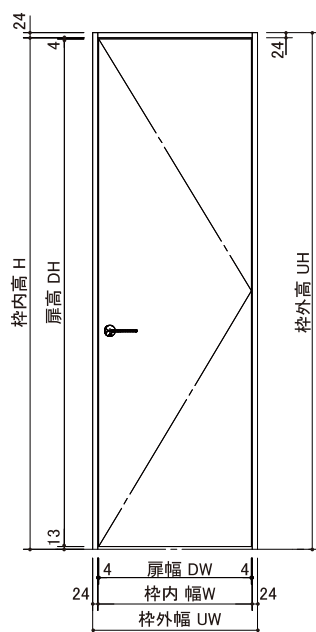

《有効開口寸法》

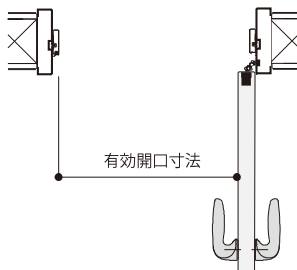


左図は右吊元となります。

左吊元は左右反転となります。


	UW 875	UW 825	UW 780	UW 755	UW 735	UW 650
有効開口寸法	774	724	679	654	634	549

※正面図は代表例の姿図です。

断面図

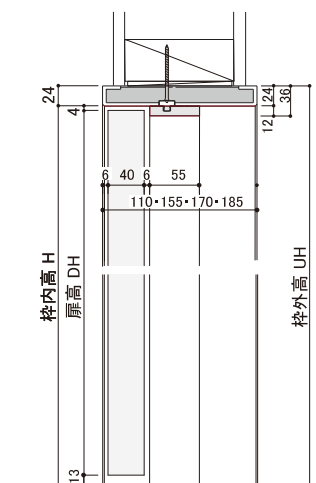


J-Style

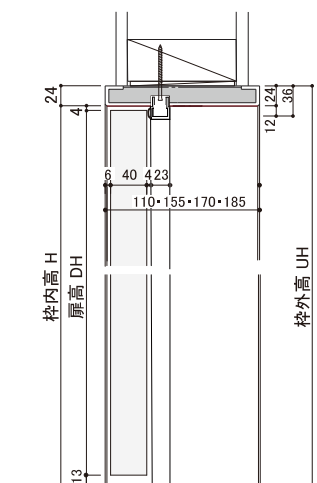


W-Style

枠外幅 UH	2365	2065
枠外幅 H	2341	2041
扉幅 DH	2324	2024

横断面図

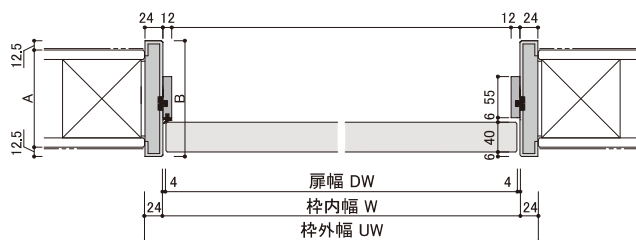

J-Style

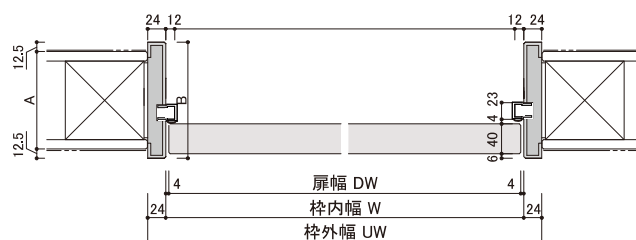

W-Style


	UW 875	UW 825	UW 780	UW 755	UW 735	UW 650
枠外幅 UW	875	825	780	755	735	650
枠内幅 W	827	777	732	707	687	602
扉幅 DW	819	769	724	699	679	594

16 縦断面図（J-Style 枠）


納まり	縦断面図	床見切
標準納まり		
床見切付		

17 壁厚納まり J-Style 枠 (W-Style)


J-style 在来工法用 110幅

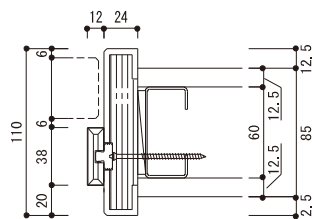

スタッド	60mm
プラスターボード	12.5mm
壁厚	85mm

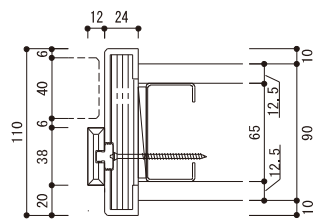


スタッド	65mm
プラスターボード	12.5mm
壁厚	90mm

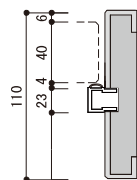


(W-Style 枠形状)


J-style 在来工法用

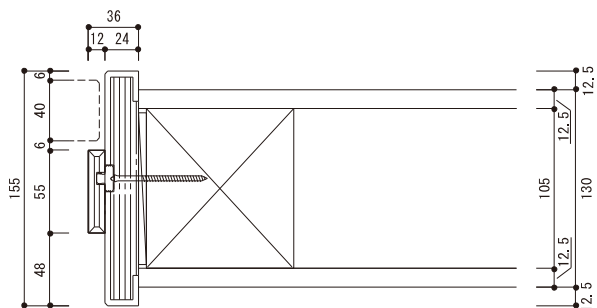

柱寸法	105mm	縦枠 155幅
胴縁	無し	
プラスターボード	12.5mm	
壁厚	130mm	

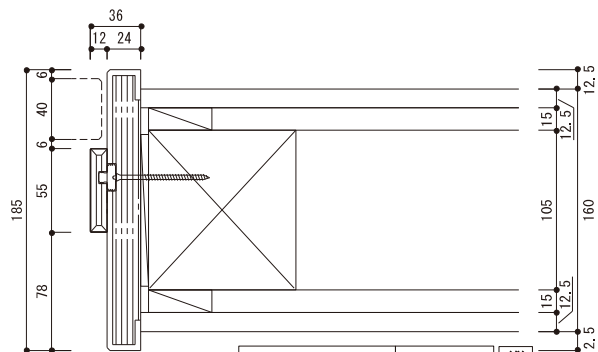


柱寸法	105mm	縦枠 185幅
胴縁	15mm	
プラスターボード	12.5mm	
壁厚	160mm	

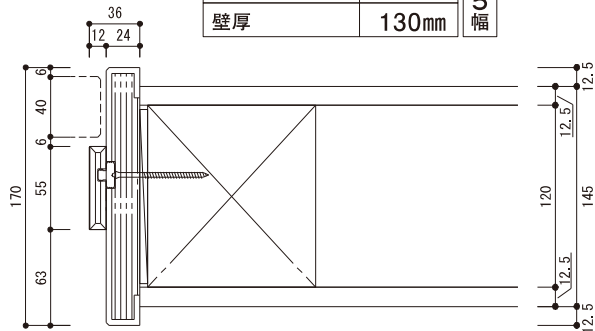

柱寸法	120mm	縦枠 170幅
胴縁	無し	
プラスターボード	12.5mm	
壁厚	145mm	

J-style 2×4住宅用

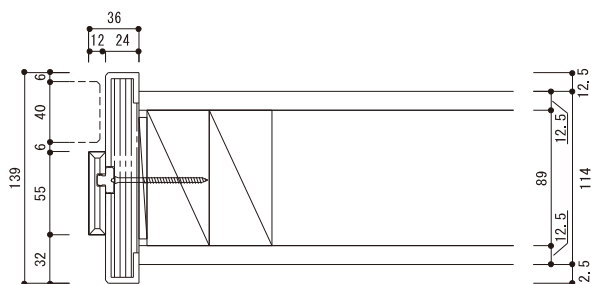

柱寸法	89mm	縦枠 139幅
胴縁	無し	
プラスターボード	12.5mm	
壁厚	114mm	

18 使用方法


■開ける場合

1. 『レバーハンドル』を持つ。
2. 『レバーハンドル』を回しながら『扉本体』を押す（引く）。

■閉める場合

1. 『レバーハンドル』を持つ。
2. 『錠』が『ラッチ受け』に入るまで『扉本体』を押す（引く）。

※「カチツ」と音がする。

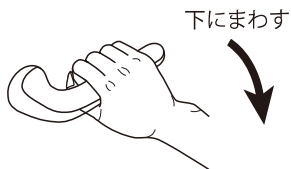

19 故障かな？と思ったら

Q：『扉本体』が傾いてきた。

A：この説明書の **12 13** をご覧いただき、扉の調整を行って下さい。
調整をしても状況が改善されない場合、お買い上げの販売店に連絡してください。

Q：『建具』に反りがでてきた。

A：反りについて

木材を原料とする木質材料（合板・MDF・パーティクルボードなど）を加工して作られた内装ドアは、大気中の水分を吸収・放出することで伸縮する特性がある。この大気中の水分の吸収・放出は、内装ドア周辺の温度・湿度などの環境条件の変化に応じて変化に応じて発生するもので自然現象と言える。とくに内装ドアの室内面側と室外面側の環境条件が大きく異なる場合、「反り」という現象が発生することがあります。

《反りの発生を出来るだけ抑える方法》

ご使用の環境や設置場所によって、反りが発生する場合がある。反りの発生をできるかぎり抑える方法として、以下の事柄に注意してください。

※エアコンや暖房器具などを使用になる場合、ドアに直接熱風熱気が当たらないようにする。

※冷暖房や除湿などで、室内外の環境差を極端に大きくしないでください。

※ドアに直接日光が当たる場合、カーテンやすだれで日光を遮る。発生した反りは室内外の環境条件を近づける事によって、小さくなる事があります。

※発生した反りは、室内側と室外側の環境条件を近づける事によって、小さくなる事があります。

20 アフターサービス

【保証について】

下記保証書をご提示ください。

故障した場合記載内容により無料交換いたします。

保証書	
品名	コニサー
保証期間	対象：建具 期間：お買い上げ日から1年
お買い上げ日	年 月 日
お客様	お名前 ご住所 電 話 ()
工事店	店 名 電 話 ()
当社製品はお買い上げ日から1年間無料交換いたします。 保証は日本国内において有効です。 保証期間中でも以下の場合は有料交換となります。 ●取扱説明書および注意ラベルによらずご使用になり、故障及び損傷した場合。 ●建物の設計・施工に起因する場合。 ●取付、設置時の不注意または過失による故障及び損傷。 ●引渡し後の設置場所の移動、落下などによる故障や損傷。 ●不当な修理や改造による故障及び損傷。 ●火災、天災、地震、その他の不可抗力による故障や損傷。 ●建築躯体の強度不足、歪み、劣化、その他本体製品以外の不具合による故障や損傷。 (ご連絡先) 株式会社クラフトワーク コニサー営業部 受付時間：土・日・祝を除く 9:00～17:00 フリーダイヤル TEL: 0120-523-887	

※お客様でご記入をお願いいたします。

(サービスを依頼される際にお役に立ちます)

【産廃処分について】

廃棄処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

21 基本仕様

製品改良のため、仕様・デザインなど、断りなく変更することがありますので、ご了承ください。

品名：コニサー 片開きドア
用途：一般住宅屋内専用ドア
本体サイズ：高さ2065mm・2365mm
幅：875mm、825mm、780mm、755mm、735mm、650mm
樹種：ブラックウォールナット、アメリカンチェリー、ホワイトオーク、ハードメイプル
セット内容：扉・枠・取付金物

	表面	基材	芯材
建具	天然木突板	MDF	LVL パーティクルボード
枠	天然木突板	MDF	合板
ガラス	合せガラス		

製造：日本



connoisseur-door.jp

0120-523-887

CONNOISSEUR【コニサー】

株式会社クラフトワーク

フリーダイヤル 0120-523-887 受付時間：土・日・祝を除く 9:00～17:00

info@connoisseur-door.jp

CRAFTWORK CORPORATION